



Estamos cuidándote



UVFlow

Rev. 0 | ESP

 **Terragene®**

**UN DISPOSITIVO
ESPECIALMENTE DISEÑADO
PARA PROTEGER A LAS PERSONAS
EN AMBIENTES CERRADOS.**

El sistema UVFlow está diseñado para usarse como parte de un programa continuo de desinfección para ambientes.

Este equipo elimina los patógenos de un ambiente cerrado, mediante la extracción del aire y paso a través de luces germicidas UVC.

El UVFlow contiene lámparas que emiten radiación UVC, eliminando un 99,9 % de distintos patógenos (virus, bacterias y hongos). El mecanismo de acción se basa en la destrucción del material genético de estos microorganismos (ADN y/o ARN). De esta manera se logra evitar el riesgo de propagación e infección de las personas por dichos patógenos.

Nuestro sistema de desinfección UVFlow es un dispositivo fijo electrónico que consta de un aplique para ser montado sobre una pared. Cuenta con forzadores de aire y un controlador manual.





ELIMINA EL 99,9 % DE VIRUS,
HONGOS Y BACTERIAS
EN CICLOS INTERMITENTES
DE DESINFECCIÓN.



Características

El sistema de desinfección UVFlow es un dispositivo electrónico automatizado que se coloca sobre una pared, cuenta con 2 tubos UVC de 30 watts. Fue diseñado para ser utilizado en la desinfección de ambientes permitiendo la circulación segura de las personas dentro de los espacios durante el proceso.

Cuenta con un temporizador automático programable para realizar sucesivos ciclos de desinfección en los ambientes, así como también un modo continuo. Puede estar prendido las 24 hs del día, sin embargo, lo recomendable es realizar ciclos intermitentes para prolongar la vida útil de las luces y otros componentes.




Ahorro
de tiempos
y costos



Único método
continuo de
desinfección
de ambientes



Sistema escalable
y adaptable a
distintos lugares
y espacios

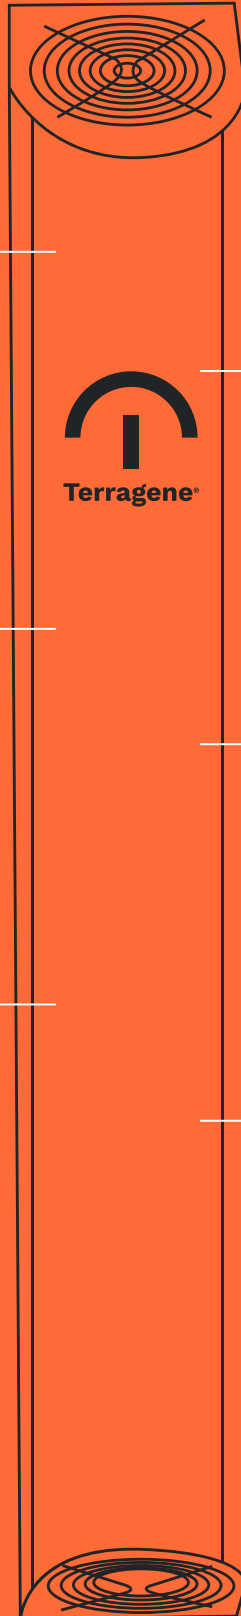

CONDUCTO DE AIRE UV FLOW

APLIQUE PARA SER MONTADO
SOBRE PAREDES

2 LÁMPARAS UVC DE 90 CM CON
9.000 HS DE USO Y UNA POTENCIA
TOTAL DE 60 WATTS

CUBIERTA DE ENCAPSULACIÓN DE
RAYOS UVC QUE HABILITA LA
CIRCULACIÓN DE PERSONAS

CONTROLADOR INALÁMBRICO
PROTEGIDO CON CONTRASEÑA
(ON-OFF)

DIMENSIONES
ALTURA: 115 CM
ANCHO: 15 CM
LARGO: 12 CM



Don't trust
anybody who
doesn't have
a sense of
humour!

Propiedades

CUBIERTA PROTECTORA


Encapsula los rayos UVC y permite que las personas puedan permanecer en el área en desinfección mientras el dispositivo realiza su tarea, sin peligro de exposición a la energía UVC.

CICLOS DE DESINFECCIÓN

Ciclos continuos consecutivos de desinfección de ambientes, calculados en base al volumen del lugar a utilizar.

Área de acción

El radio de acción del equipo FLOW es de 7 metros. Es decir, tiene la capacidad de sanitizar aire a una distancia de 7 metros alrededor del sitio donde se encuentre colocado. El principio de acción es de extracción de aire, creando vórtices de acción que atraen el aire hacia el equipo y lo sanitizan.

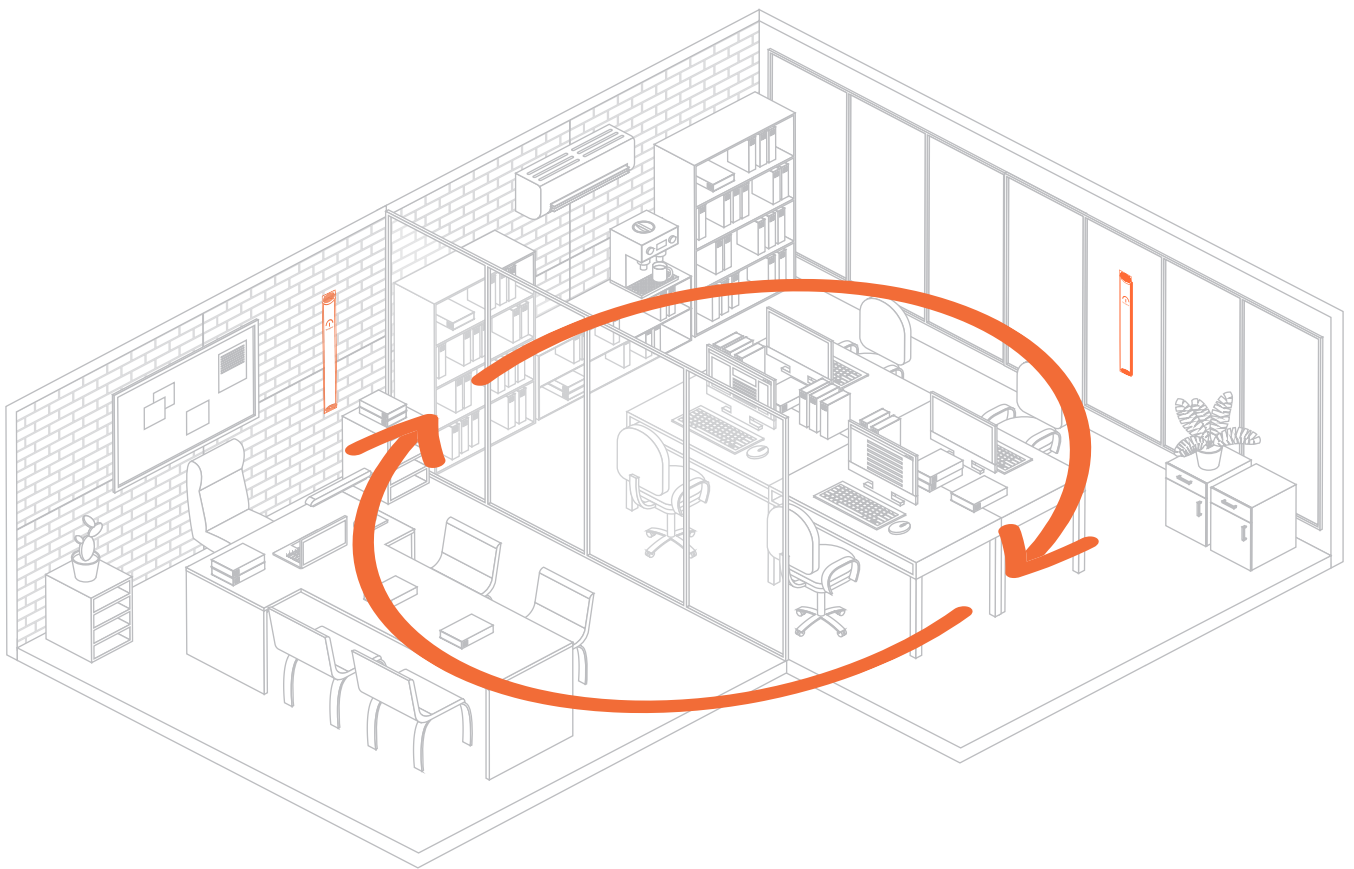



Let's work together
to create a better future



